

# PRW

PRO-NET behuizing

rack in diverse uitvoeringen

De behuizing voor de PRO-NET boards is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.


Afhankelijk van het aantal boards dat geplaatst moet worden kan de breedte van de kast worden gekozen:

- 20 TE (1 TE=5.08 mm)
- 30 TE
- 49 TE


(Bij iedere print is het aantal TE dat deze in de kast in beslag neemt opgegeven.)

Afhankelijk van de hoeveelheid bedrading naar de I/O boards en het aantal kabels dat moet worden aangesloten kan een kast met één wartel-paneel of een kast met twee panelen voor wartels worden gekozen.

De ruimte voor de bedrading achter in de kast kan worden vergroot met een tussenring waardoor de kast dieper wordt.

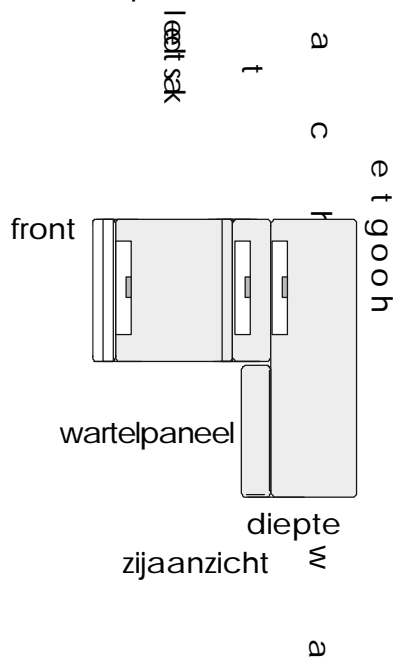

# PRO-NET

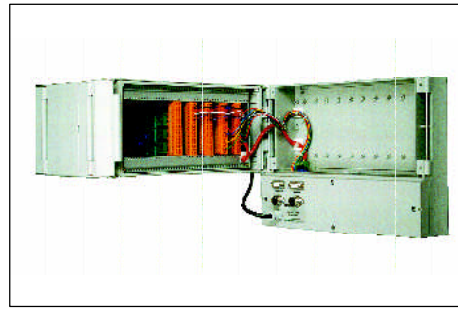

PRO-NET behuizing

Specificaties:






Materiaal: ABS

IP klasse: IP66

Standaard uitvoering:

Achterwand met één paneel, 1 tussenring 52 mm, 1 kastdeel 140 mm, front, 49 TE breed.

Afmetingen (mm): 323 (b), 237 (h), 276 (d)

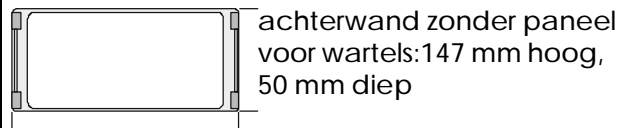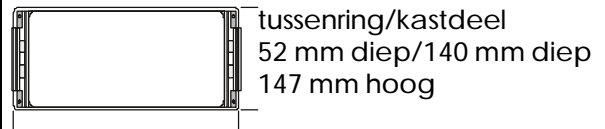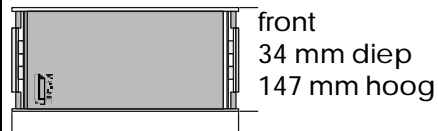

breedte:  
 20 TE: 176 mm  
 30 TE: 227 mm  
 49 TE: 323 mm



Leiderdorp Instruments

Splinterlaan 152  
2352 SM

Leiderdorp

Postbus 319  
2350 AH



071-541 55 14

fax: 071-541 89 80